


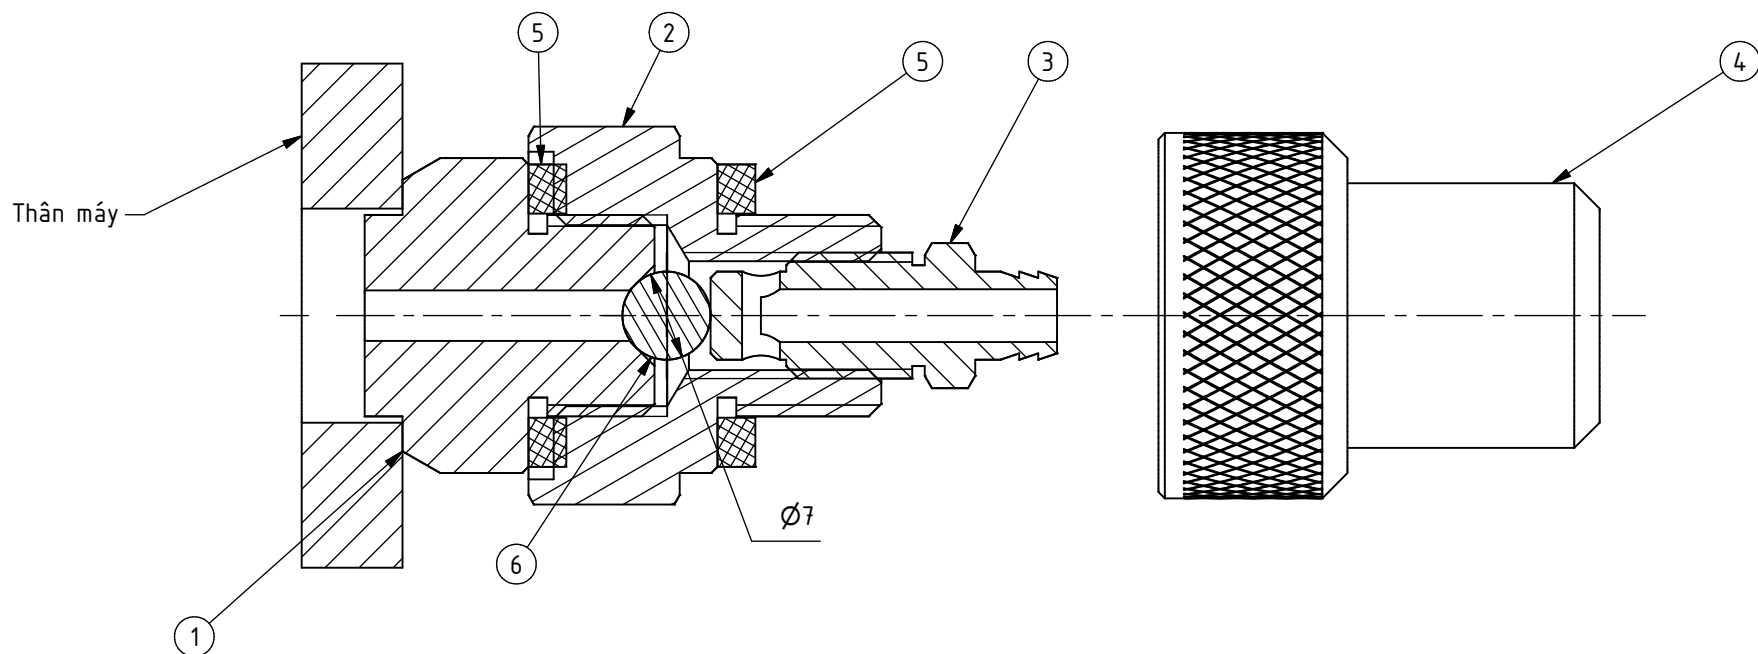

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VAN LẤY MẪU DẦU F3:

- Vận tháo nắp van (chi tiết 4) bằng tay có đeo găng tay cao su.
- Chuẩn bị các thiết bị lấy mẫu dầu kết nối với nút mở van (chi tiết 3).
- Sử dụng cờ lê 10, nới từ từ nút mở van (chi tiết 3) cho đến khi dầu chảy ra.
- Tiến hành lấy mẫu dầu.
- Sau khi lấy mẫu dầu xong, dùng cờ lê 10 vặn chặt nút mở van (chi tiết 3) đảm bảo lực siết $\geq 46\text{N.m}$.
- Dùng rẻ sạch, lau sạch nút mở van (chi tiết 3), kiểm tra không thấy dầu rỉ ra thì dừng lại.
- Vặn chặt nắp van (chi tiết 4) bằng tay có đeo găng tay cao su.
- Sau khi hoàn thành các bước trên dùng rẻ sạch lau chùi vệ sinh sạch sẽ.

6		BI VAN F7	SUS 304	CÁI	1	
5	TCTT-F3-05-00-00	GIOĂNG CAO SU	Cao su	CÁI	2	
4	TCTT-F3-04-00-00	NẮP VAN	SUS 304	CÁI	1	
3	TCTT-F3-03-00-00	NÚT MỞ VAN	SUS 304	CÁI	1	
2	TCTT-F3-02-00-00	THÂN VAN	SUS 304	CÁI	1	
1	TCTT-F3-01-00-00	ĐẾ VAN	SUS 304	CÁI	1	
STT	Số bản vẽ	Tên gọi	Vật liệu	Đơn vị	S.lượng	K.lượng